


DIGITAL PROJECTION ALARM CLOCK

USER MANUAL

DIGITAL PROJECTION ALARM CLOCK EN8827


* All safety and operation instructions should be read thoroughly before proceeding and please keep the manual for future reference.

UNIT FEATURES

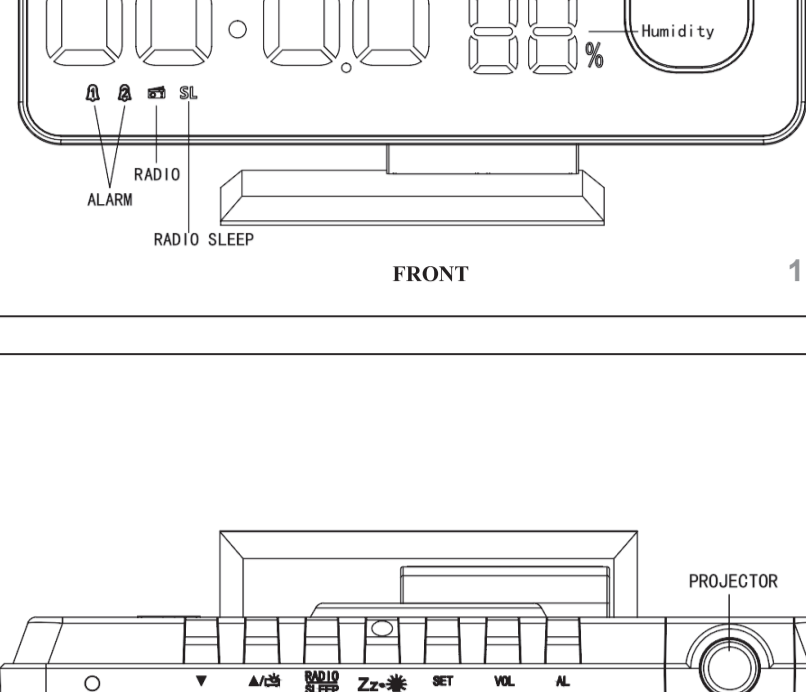

FRONT

1

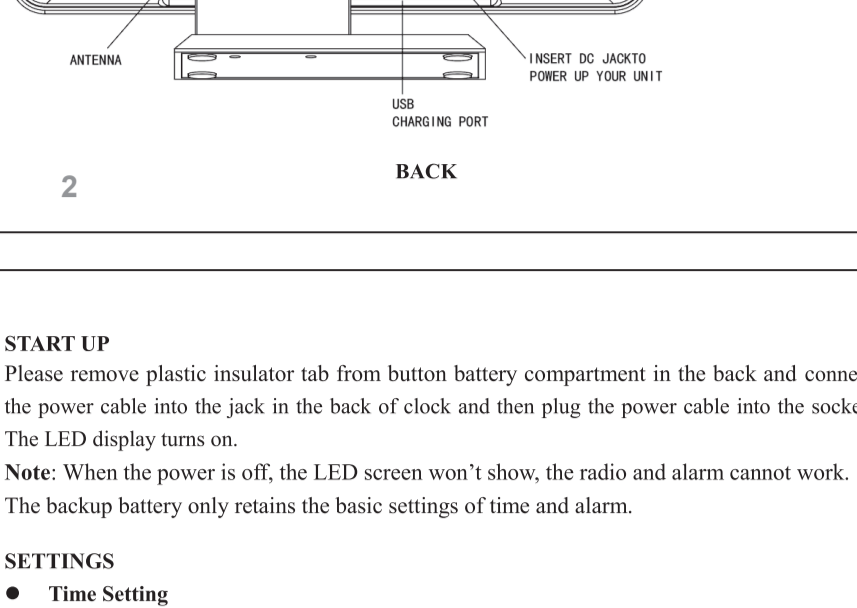

BACK

START UP

Please remove plastic insulator tab from button battery compartment in the back and connect the power cable into the jack in the back of clock and then plug the power cable into the socket. The LED display turns on.
Note: When the power is off, the LED screen won't show, the radio and alarm cannot work. The backup battery only retains the basic settings of time and alarm.

SETTINGS

- Time Setting**
 - Press and hold the "SET" button 3 seconds, the display screen shows "24H" and flashes, press "▲/project" or "▼" to select "12H" or "24H".
 - Press "SET" again, the hour digits flash, press "▲/project" or "▼" to set hour. (Long press "▲/project" or "▼" will accelerate setting at high speed.)
 - Press "SET" again, the minute digits flash, press "▲/project" or "▼" to set minute. (Long press "▲/project" or "▼" will accelerate setting at high speed.)

- Press "SET" or without any operation within 10 seconds, it will exit the current setting mode.
Note: When 12-hour time format is selected, the "PM" icon will appear on the screen in the afternoon. Press and hold the "▲/project" 3 seconds to switch from "12H" and "24H" format.
- Alarm Setting**
 - Short press "▼" once to turn on/off alarm. The sequence is: Alarm 1 ON - Alarm 2 ON - Alarm 1 OFF - Alarm 2 OFF (Circulation).
 - Short press "AL" once to select alarm (There are "AL" icon on the bottom of display, the sequence is Alarm 1 - Alarm 2, the "AL" icon is flashing).
 - After selecting the alarm (the related "AL" icon is flashing), Press and hold "AL" for 3 seconds to enter setting mode. The sequence is "Hour" - "Minute" - " Snooze time" - "Alarm mode". (The setting object is flashing).
 - Adjust the value using "▲/project" or "▼", after setting press "AL" once to confirm and enter other mode.
 - The default Snooze time is 5 minutes, "05" icon is flashing (represent of 5 minutes), short press "▲/project" or "▼" to set from 5 to 60 minutes snooze time.

- The radio alarm will keep playing until the user press to stop it.
 - Program the Radio FM Setting**
 - Press "RADIO/SLEEP" once to play radio, the display shows "ON" and then the radio frequency readings in Mhz (From 76.0 Mhz - 108 Mhz).
 - Press "SET" briefly, FM radio will scan and automatically save the frequency of 01,02,03..... It will stay on first station once scan is completed.
 - Press "▲/project" or "▼" to choose stored station.
 - To adjust the volume, press "VOL" briefly, the display shows "L10", press "▲/project" or "▼" to adjust volume from L00 (minimum) to L15 (maximum).
 - Press "SNOOZE/LIGHT" to turn off the radio.
 - Sleep Timer**
 - Press "RADIO/SLEEP" twice to enter the sleep mode, then the sleep icon "SL" and sleep time "05" (represent of 5 minutes) appear on the display.

- Then press the "RADIO/SLEEP" to adjust the sleep timer from 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 or OFF.
- When the display changes back to show the time, press the "RADIO/SLEEP" twice to show the sleep time remaining.
- The radio will play for the programmed sleep time and then shut off automatically.
- Use Projection**
 - In the clock mode, press "▲/project" once in the AC mode to turn on the projection (bright), then press again to adjust the brightness of projection. (From bright - slightly bright-off, default is off)
 - When the projection is on, press and hold "▲/project" to revolve projection view. Long press the project key to rotate the projection 180 degrees.
Note: There is no projection function in battery-powered mode.

- Brightness Control**
 - In the clock mode, Short press "SNOOZE/LIGHT" to adjust the brightness of the LED display. 1.Bright (default) - Slightly Bright - Dim - Off.
 - Press and hold the "SNOOZE/LIGHT" for 3 seconds to select the on/off of Auto mode. If select "ON" means that LED display automatically enter into the low brightness mode in the dark environment; if select "OFF" that can only control brightness manually (default is "OFF").
Note: This can only be done when radio is off and the unit is not sounding.
- Night Mode**
 - Night mode means that LED automatically enter into the low brightness display status at night or preset period.
 - Short press "SET" enter into night mode (the default is "OFF"). Switch the value using "▲/project" or "▼", if select "ON" means that night mode turns on, during the period of 18:00 to 6:00 the next day, it will automatically enter into low brightness display status.
 - When night mode is "ON", press and hold "SET" for 3 seconds to enter interval time setting mode. The setting sequence is: "start hour" - "start minute" - "end hour" - "end minute".

- At start hour and minute setting status, the upper point in the center of the screen is long bright. At end hour and minute setting status, the lower point in the center of the screen is long bright.
Note: If automatic dimming is enabled, the **Night Mode** will not work.
- Displays of Thermometer&Humidity**
 - The default unit of temperature is ° C.
 - Press and hold "▼" for 3 seconds to switch the unit from ° C to ° F.
 - Indoor Temperature range: 32° F - 122° F (0° C - 50° C).
 - Indoor Humidity range: 20%-95%.
 - Charging**

Connect the charging cable of your mobile phone to the USB port at the back of unit, then connect the other end to your mobile phone or other equipment. The clock will charge the mobile phone automatically.

Notes

 - Use the original cable of your mobile phone for charging.
 - Charge with this USB jack may take a long time.

- RESTORE FACTORY DEFAULT**

If the time error occurs, it may be subject to other equipment' s electrostatic interference. To resolve this, you can remove the power supply and the backup battery, then the clock can be restored to the Factory Default. Repower on the clock and set the function.
- PRECAUTION**
 - Do not place the electronic clock in a high temperature, water or direct sunlight environment.
 - When placing the clock on the furniture, use a cloth or other protective material to keep away from the furniture.
 - If necessary, use a flannel with a little soupy water to clean the clock. Substances such as gasoline, thinner or similar liquids will damage the clock' s surface. Cut off the power before cleaning
 - If you don' t use this clock for a long time, such as a month or even longer, remove the battery to prevent the clock from being corroded; if the battery compartment is corroded or dirty, clean and replace the battery in time.
 - Do not disassemble this product.




DIGITALER PROJEKTIONSWECKER

BENUTZERHANDBUCH

DIGITALER PROJEKTIONSWECKER EN8827

* Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten gründlich gelesen werden, bevor Sie fortfahren, und bitte bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

EINHEITSMERKMALE

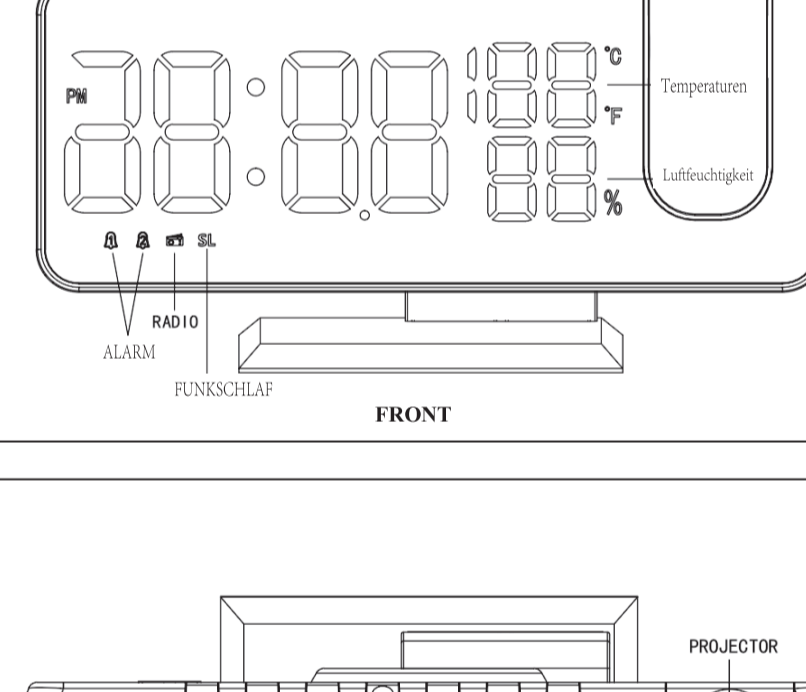

FRONT

1



ZURÜCK

INBETRIEBNAHME

Bitte entfernen Sie die Kunststoff-Isolatorlasche aus dem Knopf-Batteriefach auf der Rückseite der Uhr und schließen Sie das Stromkabel an die Buchse auf der Rückseite der Uhr an und stecken Sie dann das Stromkabel in die Steckdose. Die LED-Anzeige schaltet sich ein.

Hinweis: Wenn der Strom ausgeschaltet ist, wird die LED-Anzeige nicht angezeigt, das Radio und der Alarm können nicht funktionieren. Die Backup-Batterie behält nur die Grundeinstellungen von Zeit und Wecker bei.

EINSTELLUNGEN

- Zeiteinstellung**
 - Halten Sie die "SET"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, der Anzeigebildschirm zeigt "24H" und blinkt, drücken Sie "▲/project" oder "▼" um "12H" oder "24H" zu wählen.
 - Drücken Sie "SET" erneut, die Stundenziffern blinken, drücken Sie "▲/project" oder "▼", um die Stunde einzustellen (langes Drücken von "▲/project" oder "▼" beschleunigt die Einstellung mit hoher Geschwindigkeit).
 - Drücken Sie "SET" erneut, die Minutenziffern blinken, drücken Sie "▲/project" oder "▼", um die Minute einzustellen (durch langes Drücken von "▲/project" oder "▼" wird die Einstellung mit hoher Geschwindigkeit beschleunigt).

- Drücken Sie "SET" oder ohne Bedienung innerhalb von 10 Sekunden, wird der aktuelle Einstellmodus verlassen.
Hinweis: Wenn das 12-Stunden-Zeitformat gewählt wird, erscheint am Nachmittag das Symbol "PM" auf dem Bildschirm. Halten Sie "▲/project" 3 Sekunden lang gedrückt, um vom "12H"- und "24H"-Format zu wechseln.
- Alarmeinstellung**
 - Drücken Sie einmal kurz "▼", um den Alarm ein-/auszuschalten. Die Reihenfolge ist: Alarm 1 EIN - Alarm 2 EIN - Alarm 1 AUS - Alarm 2 AUS (Zirkulation).
 - Drücken Sie einmal kurz auf "AL", um den Alarm zu wählen (Das Symbol "AL" befindet sich unten in der Anzeige, die Reihenfolge ist: Alarm 1 - Alarm 2, das Symbol "AL" blinkt).
 - Nach Auswahl des Alarms (das zugehörige "AL"-Symbol blinkt), "AL" 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Sequenz lautet: "Stunde" - "Minute" - "Schlummerzeit" - "Alarmmodus". (Das Einstellobjekt blinkt).
 - Stellen Sie den Wert mit "▲/Project" oder "▼" ein, drücken Sie nach der Einstellung einmal "AL", um zu bestätigen und in einen anderen Modus zu gelangen.
 - Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 5 Minuten, das Symbol "05" blinkt (repräsentiert 5 Minuten), drücken Sie kurz "▲/project" oder "▼", um die Schlummerzeit von 5 bis 60 Minuten einzustellen.

- Der Radiowecker wird so lange abgespielt, bis der Benutzer die Taste drückt, um ihn zu stoppen.
- Die Taste "RADIO/SCHLAF" drücken, um den Sleep-Timer von 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 oder AUS einzustellen.
Wenn die Anzeige wieder auf die Anzeige der Bindestzeit wechselt, drücken Sie zweimal auf "RADIO/SCHLAF", um die verbleibende Schlafzeit anzuzeigen.
Das Radio wird für die programmierte Schlafzeit und die Abschaltung automatisch abgespielt.
- Projektion verwenden**
 - Drücken Sie im Uhrmodus einmal "▲/project" im AC-Modus, um die Projektion einzuschalten (hell), drücken Sie die Taste erneut, um die Helligkeit der Projektion einzustellen. (Von hell - leicht hell - aus, Standard ist aus)
 - Wenn die Projektion eingeschaltet ist, drücken und halten Sie "▲/project", um die Projektionsansicht zu drehen. Drücken Sie die Projektstatte lange, um die Projektion um 180 Grad zu drehen.
Hinweis: Im batteriebetriebenen Modus gibt es keine Projektionsfunktion.

- Heligkeitsregelung**
 - Drücken Sie im Uhrmodus kurz auf "SNOOZE/LIGHT", um die Helligkeit der LED-Anzeige einzustellen. 1.Bright (Standard) - Leicht hell - Dimmen - Aus.
 - 3 Sekunden lang auf "SNOOZE/LIGHT" drücken und halten, um das Ein-/Ausschalten des Automatik-Modus zu wählen. Wenn "EIN" gewählt wird, bedeutet dies, dass die LED-Anzeige in dunkler Umgebung automatisch in den Modus mit geringer Helligkeit übergeht; wenn "AUS" gewählt wird, kann die Helligkeit nur manuell gesteuert werden (Voreinstellung ist "AUS").
- Nachtmodus**
 - Nachtmodus bedeutet, dass die LED nachts oder während eines voreingestellten Zeitraums automatisch in den Anzeigezustand mit geringer Helligkeit übergeht.
 - Kurz "SET" drücken, um in den Nachtmodus zu wechseln (die Voreinstellung ist "OFF", den Wert mit "▲/project" oder "▼" umschalten, wenn "ON" gewählt wird, bedeutet dies, dass der Nachtmodus während der Zeit von 18:00 bis 6:00 Uhr des nächsten Tages automatisch in den Anzeigezustand mit geringer Helligkeit übergeht.
 - Wenn der Nachtmodus "ON" ist, halten Sie "SET" 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Intervallzeit-Einstellmodus zu gelangen. Die Einstellungssequenz lautet: "Startstunde" - "Startminute" - "Endstunde" - "Endminute".

- Wenn der Zeilfehler auftritt, kann er durch die elektrostatische Interferenz anderer Geräte verursacht werden. Um dies zu beheben, können Sie die Stromversorgung und die Backup-Batterie entfernen, dann kann die Uhr auf die Werksinstellungen zurückgesetzt werden. Schalten Sie die Uhr wieder ein und stellen Sie die Funktion ein.
- VORSICHT**
 - stellen Sie die elektronische Uhr nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung auf.
 - Wenn Sie die Uhr auf die Möbel stellen, verwenden Sie ein Tuch oder ein anderes Schutzmaterial, um sie von den Möbeln fernzuhalten.
 - Verwenden Sie gegebenenfalls einen Waschlappen mit ein wenig Seifenwasser, um die Uhr zu reinigen. Substanzen wie Benzin, Verdünnern oder ähnliche Flüssigkeiten beschädigen die Oberfläche der Uhr.
 - Wenn Sie die Uhr über einen längeren Zeitraum, z.B. einen Monat oder noch länger, nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie, damit das Schloss nicht korrodiert; wenn das Batteriefach korrodiert oder verschmutzt ist, reinigen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie rechtzeitig.
 - Zerlegen Sie dieses Produkt nicht.

- WERKSEINSTELLUNG WIEDERHERSTELLEN**

Wenn der Zeilfehler auftritt, kann er durch die elektrostatische Interferenz anderer Geräte verursacht werden. Um dies zu beheben, können Sie die Stromversorgung und die Backup-Batterie entfernen, dann kann die Uhr auf die Werksinstellungen zurückgesetzt werden. Schalten Sie die Uhr wieder ein und stellen Sie die Funktion ein.
- VORSICHT**
 - stellen Sie die elektronische Uhr nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung auf.
 - Wenn Sie die Uhr auf die Möbel stellen, verwenden Sie ein Tuch oder ein anderes Schutzmaterial, um sie von den Möbeln fernzuhalten.
 - Verwenden Sie gegebenenfalls einen Waschlappen mit ein wenig Seifenwasser, um die Uhr zu reinigen. Substanzen wie Benzin, Verdünnern oder ähnliche Flüssigkeiten beschädigen die Oberfläche der Uhr.
 - Wenn Sie die Uhr über einen längeren Zeitraum, z.B. einen Monat oder noch länger, nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie, damit das Schloss nicht korrodiert; wenn das Batteriefach korrodiert oder verschmutzt ist, reinigen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie rechtzeitig.
 - Zerlegen Sie dieses Produkt nicht.

- Heligkeitsregelung**
 - Drücken Sie im Uhrmodus kurz auf "SNOOZE/LIGHT", um die Helligkeit der LED-Anzeige einzustellen. 1.Bright (Standard) - Leicht hell - Dimmen - Aus.
 - 3 Sekunden lang auf "SNOOZE/LIGHT" drücken und halten, um das Ein-/Ausschalten des Automatik-Modus zu wählen. Wenn "EIN" gewählt wird, bedeutet dies, dass die LED-Anzeige in dunkler Umgebung automatisch in den Modus mit geringer Helligkeit übergeht; wenn "AUS" gewählt wird, kann die Helligkeit nur manuell gesteuert werden (Voreinstellung ist "AUS").
- Nachtmodus**
 - Nachtmodus bedeutet, dass die LED nachts oder während eines voreingestellten Zeitraums automatisch in den Anzeigezustand mit geringer Helligkeit übergeht.
 - Kurz "SET" drücken, um in den Nachtmodus zu wechseln (die Voreinstellung ist "OFF", den Wert mit "▲/project" oder "▼" umschalten, wenn "ON" gewählt wird, bedeutet dies, dass der Nachtmodus während der Zeit von 18:00 bis 6:00 Uhr des nächsten Tages automatisch in den Anzeigezustand mit geringer Helligkeit übergeht.
 - Wenn der Nachtmodus "ON" ist, halten Sie "SET" 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Intervallzeit-Einstellmodus zu gelangen. Die Einstellungssequenz lautet: "Startstunde" - "Startminute" - "Endstunde" - "Endminute".

